
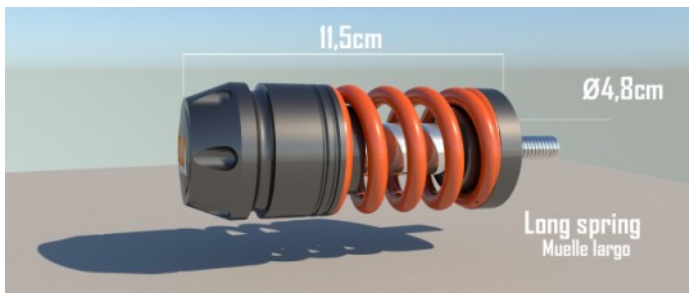
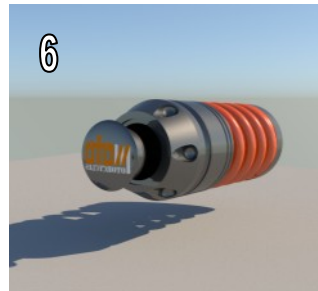
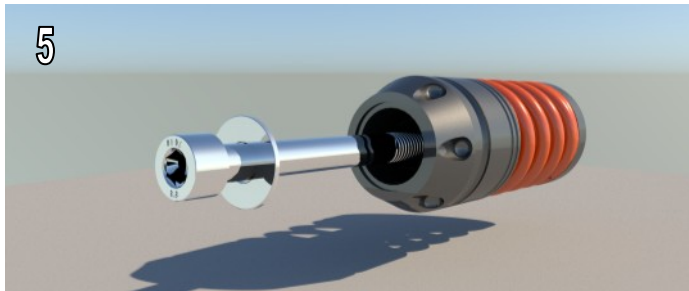
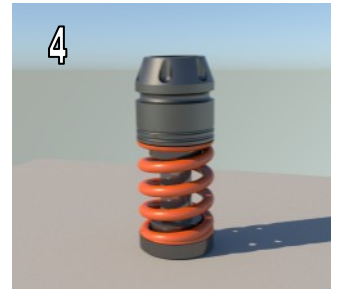
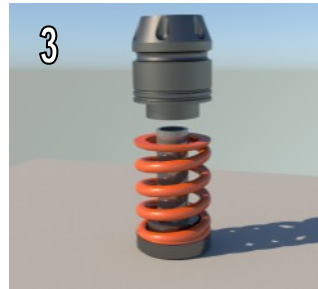
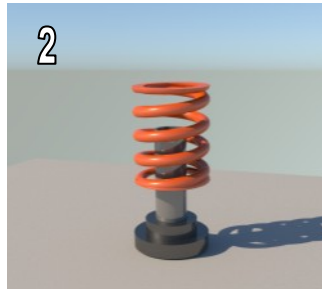


MANUAL GENÉRICO DE MONTAJE

TOPE AMORTIGUADO UNIVERSAL

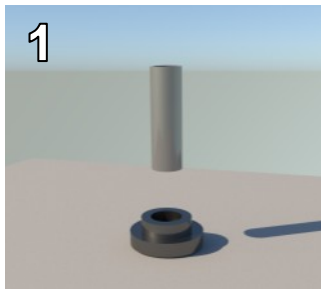

Paso 5.- Apretar tornillo con destornillador Allen al adaptador o chasis de la moto.

Paso 6.- Colocar tapón a presión.

Usted puede adaptar de forma sencilla mediante un simple tornillo el Tope Amortiguado Universal OTOMotorcycles al chasis, estructura o en ocasiones incluso al adaptador o anclaje de su anterior tope anticaída. Si lo desea usted puede comprar nuestro adaptador específico para su modelo de moto, que se vende por separado.



Ejemplo de adaptador para modelo Kawa Z800. Nuestros adaptadores incluyen un manual de montaje específico para cada modelo.